



電子暖暖包 ~ 使用說明書 ~

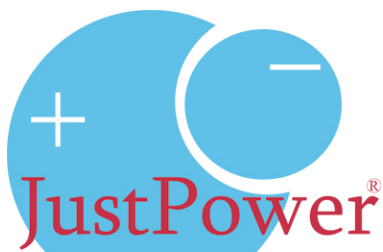

- **保固相關注意事項：**憑發票及保固書保固；保固期間以發票日起算兩年為限；保固期間內請保留保固書及發票；保固書未蓋日期及經銷章者無效。
- **保固不包含下列事項：**1.蓄意破壞及拆卸。2.違反注意及禁止事項中註明之事項。3.產品外觀的磨損、天災與消耗性零件更換。

各功能名稱

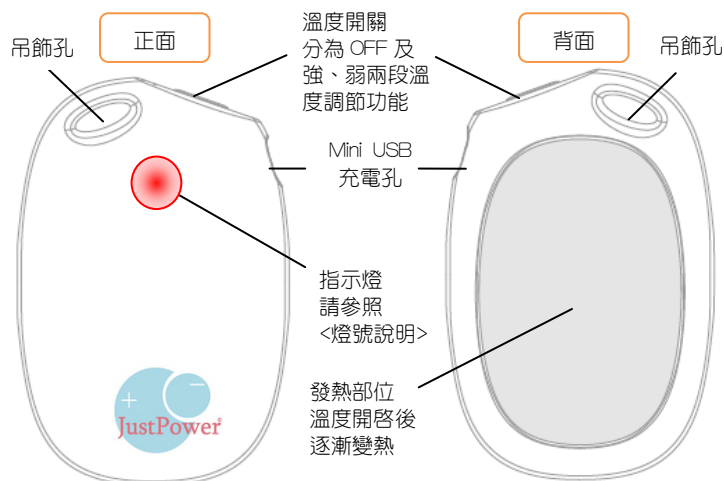


小叮嚀~本品為內建鋰電池的充電式電子暖暖包，長時間未使用時，請先充飽電再使用。

燈號說明



充電

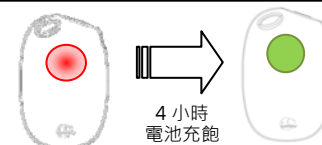


使用方法

- 1.將溫度開關設定在 ON 的位置上。
 - 可依據個人喜好調節開關位置。
- 2.欲停止使用時，請將溫度開關設定在 OFF 的位置上。
- 3.充電時，即使開關設定在 ON 的位置上，也無法使用；欲使用，請停止充電。



充電注意事項

USB 充電線

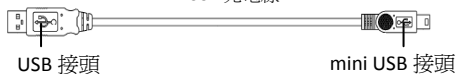

USB 接頭

mini USB 接頭

- 將 mini USB 接頭，插入暖暖包的 USB 孔中。
 - 請穩固的插入插孔中。
- 將 USB 接頭/交流電充電器，插入 USB 孔/電源插座；指示燈顯示綠燈每三秒循環漸亮熄滅時表示充電。
 - 充電時間四小時。
- 充電時，無法使用暖暖包。
- 充電完畢後，指示燈顯示綠燈恆亮。

規格表		指示燈號說明		使用溫度與時間			
品名	JUSTPOWER Rechargeable	暖暖包狀態	LED 顯示	功率設定	內部最高溫度	表面平均溫度	建議連續使用時間
	Body Warmer WS-1	溫暖模式進行中	橙色燈每三秒為循環漸亮後熄滅	溫暖感覺模式	45 度	43 度	八小時
尺寸	長 94 x 寬 60 x 高 18mm	溫熱模式進行中	紅色燈每三秒為循環漸亮後熄滅	溫熱感覺模式	53 度	51 度	五小時
		關機充電模式	綠色燈每三秒為循環漸亮後熄滅	特點			
重量	75g	電池充電	綠燈恆亮	1.兩段可調整式恆溫輸出：A>溫暖模式 B>溫熱模式			
充電規格與特性		電池異常	綠燈閃爍	2.三色 LED 顯示使用狀態，使用者可以藉由 LED 的顏色顯示狀態清楚暖暖包溫度			
電池規格	環保充電式	使用中電池低電量請充電	紅燈閃爍	3.剃刀式滑動開關			
	鋰離子電池	關機後電池電量足夠(電壓高於 3.3V)	關機後，綠色燈亮燈五秒後熄滅	4.關機時 LED 的閃爍方式可以顯示暖暖包剩餘電量			
充電方式	USB 充電	關機後電池低電量請充電(電壓低於 3.3V)	關機後，紅色燈亮燈五秒後熄滅	5.智慧型微處理器控制恆溫輸出，具有過熱保護、過充電、過放電、過電流與短路保護等安全機制，睡覺時使用與年長者使用最安心			
充電時間	四小時						

安全注意事項：(使用前請先參閱說明書)

- ◆ 使用充電器時，請注意電壓。並請放在幼童無法碰觸到的地方保存，以免本產品受損。
- ◆ 兒童使用時，請由監護人指導使用方法。此外，使用中也請確認使用是否正確。禁止自行拆卸修改本產品。
- ◆ 使用本產品如引起皮膚過敏或不適時，請停止使用並向醫生進行諮詢。禁止在易燃和易爆場所使用本產品。
- ◆ 除充電以外，請將充電器拔下收好，以免因電源插頭沒收好而使本產品受損。充電超過規定時間時，即使沒有充電完畢，也須停止充電。充電時，請將本產品放置在平穩的地方。切勿放置及包裹在布或布墊上。

注意! 在以下情況使用，可能會導致危險：用於取暖以外的用途或在高溫場所使用或放置、淋濕本產品；除廢棄處理外，自行拆卸修改；使用淋濕、泡水的產品或充電器；在電線上面放置重物或放置在高低不平的檯面或晃動等不安全的地方；放置在潮濕、灰塵多、高溫場所進行保存；將本產品放入微波爐等加熱器具或高壓容器中；強烈撞擊、投擲本產品；在浴室等潮濕地方使用本產品；踩踏電線或將電線壓在重物下，容易導致電線破損。

本說明書採用環保道林紙，並使用 SGS 認證通過的環保油墨印刷